

Mac mini ユーザーズガイド

Mac mini コンピュータの設置 方法とトラブル対策に関する 重要な情報が書かれています **É** Apple Computer, Inc.

© 2005 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Computer, Inc. に帰属します。本書の一部あるいは全部を Apple Computer, Inc. から書面による事

前の許諾を得ることなく複写複製(コピー)することを禁じます。 Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Computer.

Inc.の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴにつ いても、これを Apple Computer, Inc. からの書面による事前 の承諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商 標法および不正競争防止法違反となる場合があります。

(標本のよび小正就事例正法性及となる場合がありよう。 本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、 誤植や制作上の課記がないことを保証するものではありま

Apple 1 Infinite Loop

せん。

Cupertino, CA 95014-2084

U.S.A. www.apple.com

アップルコンビュータ株式会社 〒 163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20番 2 号 東京オペラシティタワー www.apple.com/jp Apple、Apple ロゴ、Final Cut、FireWire、iCal、iLife、iMovie、iPod、iTunes、Mac、Macintosh、Mac OS、および QuickTime は、米国その他の国で登録された Apple Computer、Inc、の商標です。

AirMac KirMac Express、Finder、FireWire ロゴ、iSight、 Mac mini、Safari、および Tiger は、Apple Computer, Inc. の商標です。

AppleCare、Apple Store、およびiTunes Music Store は、

米国その他の国で登録された Apple Computer, Inc. のサービ

スマークです。 .Mac は Apple Computer, Inc. のサービスマークです。

FNFRGY STAR® は米国の登録商標です。

Bluetooth のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しています。また、Apple Computer, Inc. によるワードマークやロゴの使用は実施権に基づいています。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登 録商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたも のであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するもの

性能または使用につきましては一切の責任を負いません。 Dolby Laboratories からの実施権に基づき製造されていま す。「Dolby」、「Pro Logic」、およびダブル D記号は、Dolby

ではありません。また、Apple Computer, Inc. は他社製品の

4 Suboratories の商標です。非公開機密著作物。© 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

目次

- 7 第1章:設置と準備
- 8 Mac mini を設定する
- 14 次のステップ
- 16 Mac mini の使用を終了するときの操作
- 17 第2章: Mac mini について
- 18 Mac mini の基本的な機能
- 21 Mac OS X について
- 23 デスクトップをカスタマイズする/環境設定を行う
- 24 プリンタに接続する
- 26 CD を再生する/ヘッドフォンを接続する
- 27 ソフトウェアを最新の状態に保つ
- 27 カメラまたはその他の FireWire 装置を接続する
- 28 ネットワークに接続する
- 28 インターネットを使用する
- 28 ファイルをほかのコンピュータに転送する
- 30 アプリケーションが応答しなくなった場合は
- 31 Mac ヘルプを使用して質問の回答を得る

- 32 アプリケーションを使用する
- 33 第3章: コンピュータを使用する
- 34 ディスプレイまたはビデオ装置を接続する
- 35 USB (Universal Serial Bus)
- 37 FireWire
- 40 AirMac Extreme ワイヤレスネットワーク
- 43 Bluetooth ワイヤレステクノロジー
- **47** Ethernet ポート (10/100Base-T)
- 49 オーディオのサポート
- 50 光学式ドライブを使用する
- 54 コンピュータのセキュリティ
- 55 第4章:トラブルへの対処方法
- 56 コンピュータの使用を妨げるトラブル
- 58 コンピュータに付属のソフトウェアを再インストールする
- 60 その他のトラブル
- **63**「Apple Hardware Test」を使用する
- 63 詳しい情報、サービス、およびサポート
- 66 製品のシリアル番号を確認する
- 67 付録 A: 仕様


- 69 付録 B: 保守、使用、安全性についての情報
- **69** Mac mini を清掃する
- **69** Mac mini を移動する
- 70 コンピュータを安全に設置、使用するために
- 71 コネクタとポート
- 71 電源アダプタ
- 72 聴覚障害を避ける
- 73 人間工学
- 75 環境向上への取り組み
- 77 付録 C: インターネットに接続する
- 79 設定アシスタントワークシート
- 83 インターネット接続を手入力で設定する
- 83 ダイヤルアップ接続
- 87 DSL、ケーブルモデム、LAN でのインターネット接続
- 94 AirMac Extreme ワイヤレス接続
- 98 接続のトラブルシューティング
- 101 通信情報機器に関する規制

設置と準備

お求めの Mac mini は、簡単に設置してすぐに使い始めることができるように設計されています。

Mac mini や Macintosh コンピュータをはじめてお使いになる方は、まずこの章の説明をお読みください。今までに Mac を使ったことがある方は、新しい Mac mini をすぐに使い始めるだけの知識をすでにお持ちかもしれません。


第2章「Mac mini について」を一読して、お求めの Mac mini の機能についての情報を確認してください。

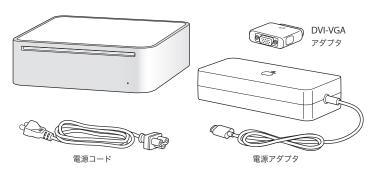


Mac mini を設定する

Mac mini を設定するには、以下の手順に従います。コンピュータまたは電源アダプタが保護フィルムで覆われている場合は、保護フィルムを取り除いてから Mac mini の設定を行ってください。


1 電源コードを電源アダプタにしっかりと接続します。電源アダプタのコードをコンピュータに接続します。電源アダプタを接地電源コンセントに接続します。

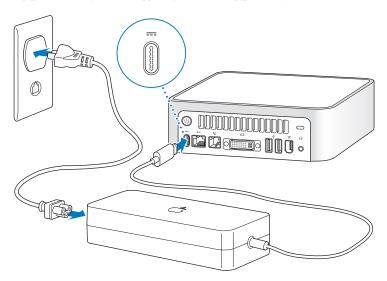

2 インターネットにアクセスするときは、Ethernet ケーブルまたはモデムケーブルを接続します。

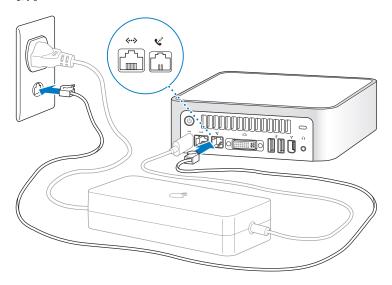

3 キーボードとマウスの USB ケーブルを接続します。

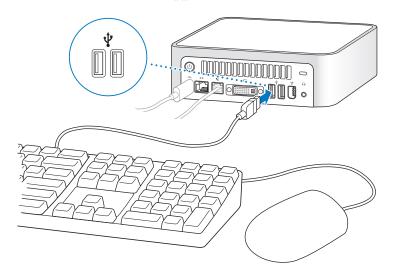

Mac mini にはキーボードとマウスが付属していませんが、ほぼすべての USB キーボード またはマウスを使用できます。キーボードに USB ポートがある場合、マウスをキーボード の USB ポートに接続できます。キーボードに USB ポートがない場合、マウスをコンピュータの背面にある USB ポートに接続できます。


Mac OS 専用ではない USB キーボードを使用する場合、アップルのキーボードでは標準的なコマンド (第) キーや Option キーがない可能性があります。アップルのキーボードのコマンド (第) キーは、他社製のキーボードの Windows キー (Windows ロゴに似たアイコンのキー) で代替できます。アップルのキーボードの Option キーは、他社製のキーボードの Altキーで代替できます。

「キーボードとマウス」環境設定を使って、これらのキーの代替キーを変更できます。「キーボードとマウス」環境設定を開くには、アップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択して「キーボードとマウス」をクリックします。次に「修飾キー」をクリックし、画面の指示に従って操作を行います。

他社製の USB マウスまたはキーボードを使用する場合、ソフトウェアドライバが必要になることがあります。最新のソフトウェアドライバについては、製造元の Web サイトを参照してください。


Apple Wireless Keyboard および Apple Wireless Mouse を Mac mini に設置するときは、キーボードとマウスに付属のマニュアルに従ってください。

4 DVIケーブルでディスプレイとビデオポートを接続します。VGAディスプレイを接続するときは、コンピュータに付属の Apple DVI-VGA アダプタを使用します。ディスプレイの接続について詳しくは、第2章「Mac mini について」のガイドラインを参照してください。

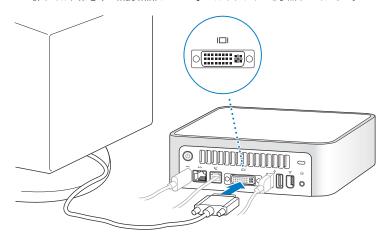

重要: Mac mini の上には何も置かないでください。上にものを置くと、光学式ドライブの妨 げとなったり、オプションの AirMac Extreme カードや Bluetooth モジュールを取り付けて いる場合には、AirMac または Bluetooth® ワイヤレス信号の障害になることがあります。

5 Mac mini の背面にあるパワーボタン((少))を押して、Mac mini の電源を入れます。

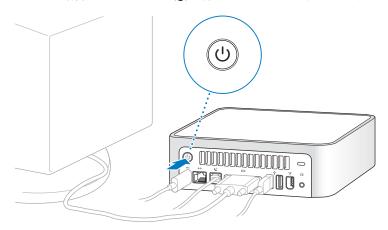

次のステップ

以上で Mac mini を使用するための準備は完了です。はじめてコンピュータの電源を入れると、「設定アシスタント」が起動し、インターネット情報およびメール情報の入力やコンピュータのユーザの設定が簡単にできます。ほかの Mac がすでにある場合は、「設定アシスタント」を使って、ファイル、アプリケーション、その他の情報を以前の Mac から新しい Mac mini に自動的に転送できます。

お使いの Mac mini に情報を転送する

「設定アシスタント」を使って、別の Mac から新しい Mac mini に自動的に情報を転送できます。情報を転送するときは、以下の点を確認してください:

- もう1台のMac に内蔵 FireWire が搭載されていて、FireWire ターゲット・ディスク・モード に対応している必要があります。
- もう 1 台の Mac に Mac OS X v10.1 以降がインストールされている必要があります。
- 2 台のコンピュータを接続する FireWire ケーブルが必要です。

「設定アシスタント」を使うと、画面に表示される指示に従うだけで、情報を転送することができます。Mac mini に情報を転送しても、もう1台の Mac の情報に影響はありません。「設定アシスタント」を使って、次の情報を転送できます:

- 環境設定やメールなどのユーザアカウント
- ネットワーク設定。新しいコンピュータは、もう1台の Mac と同じネットワーク設定で動作するよう自動的に設定されます
- •「アプリケーション」フォルダ。もう 1 台の Mac で使っていたアプリケーションを新しい Mac mini で使用できるようになります(転送するアプリケーションのいくつかを再インストールしなければならない場合があります)
- ハードディスクに保存されているファイルやフォルダ。これにより、古い Mac で使用していたファイルやフォルダを簡単に利用できます

iTunes ミュージックストアの曲または朗読ファイルが再生されないように古い Mac の認証 を解除したり、購入したファイルの再生を許可するコンピュータを変更したりできます。詳しくは、「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「ライブラリ」 > 「iTunes &ミュージックストアヘルプ」と選択して、「認証解除」を検索してください。

Mac mini をはじめて起動したときに「設定アシスタント」を使って情報を転送しない場合は、後で「移行アシスタント」を使って転送することもできます。「アプリケーション」フォルダに移動し、「ユーティリティ」を開いて、「移行アシスタント」アイコンをダブルクリックします。

参考:「移行アシスタント」を使って後で情報を転送する場合は、古いコンピュータ上で FileVault が切になっていることを確認してください。FileVault を切にするには、アップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「セキュリティ」をクリックして、画面の説明に従います。

Mac mini のインターネットの設定を行う

ネットワーク設定を転送しなかった場合は、「設定アシスタント」を使って、コンピュータをインターネットに接続するための設定ができます。ホームユーザの場合、インターネットにアクセスするには、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)に加入する必要があります。別途費用が必要になる場合があります。インターネットアカウントを持っている場合は、入力する必要のある情報を77ページの付録 C「インターネットに接続する」で確認してください。

Mac mini の使用を終了するときの操作

Mac mini での作業を終了するときは、コンピュータをスリーブ状態またはシステム終了にすることができます。

Mac mini をスリープ状態にして電力を節約する

Mac mini を使った作業を中断する期間が 2、3 日より短いときは、Mac mini をスリープ状態にしてください。コンピュータがスリープ状態のときは、画面が暗くなります。コンピュータはすぐに元の状態に戻すことができます(起動の過程は省略されます)。

コンピュータをすぐにスリープ状態にするには:

- アップル(♥)メニュー>「スリープ」と選択します。
- コンピュータの背面にあるパワーボタン(())を押します。
- ・アップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「省エネルギー」をクリックして、スリープタイマーをセットします。

コンピュータを稼働状態に戻すときは、キーボード上の任意のキーを押します。コンピュータがスリープ状態から復帰したとき、お使いのアプリケーション、書類、コンピュータの設定は、スリープ状態に移行する前とまったく同じです。

Mac mini のシステムを終了する

何日も Mac mini を使わない場合は、Mac mini のシステムを終了します。

■ アップル(♥)メニュー>「システム終了」と選択します。

警告: Mac mini を持ち運ぶ前に、Mac mini のシステムを終了してください。ハードディスクが回転しているときに持ち運ぶと、ハードディスクが故障して、データが失われたり、ハードディスクから起動できなくなるおそれがあります。

この章では、お使いの Mac mini に関する基本的な情報 について説明します。

お使いのコンピュータと Mac OS X のさまざまな部分の概要と、デスクトップ表示のカスタマイズ、プリンタへの接続、CD の再生、デジタルカメラの接続、インターネットの利用、助けが必要なときの調べかたなど、一般的な操作に関する概要について説明します。

最新情報の入手


アップルでは、システムソフトウェアを頻繁に更新し、新しいバージョンをリリースしています。そのため、このマニュアルに示されている画像は、実際の画面に表示されるものと多 少異なる場合があります。

アップルの Web サイト(www.apple.com/jp)から、アップルの最新ニュース、無料ダウンロード、およびお使いの Mac mini のソフトウェアおよびハードウェアのオンラインカタログを入手できます。

また、アップルのサービス&サポートの Web サイト(www.apple.com/jp/support/)には、多くのアップル製品のマニュアルおよびすべてのアップル製品の技術サポートがあります。

17

Mac mini の基本的な機能

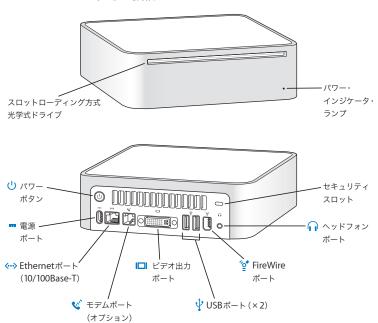

スロットローディングの光学式ディスクドライブ

お使いの Mac mini には、コンボドライブまたは Super Drive が搭載されています。どのドライブでも、CD-ROM ディスク、Photo CD、および標準的なオーディオ CD を読み込むことができます。コンボドライブでは、DVD ディスクや DVD ムービーを読み取ったり、音楽、書類、およびその他のデジタルファイルを CD-R や CD-RW ディスクに書き込むことができます。これらのファイルに加え、Super Drive では、DVD \pm R および DVD \pm RW ディスクを読み書きすることもできます。

パワー・インジケータ・ランプ

ランプが白く点灯しているときは Mac mini の電源が入っています。ランプが点滅しているときは Mac mini がスリープ状態になっています。

(^l) パワーボタン

Mac mini の電源を入れたり、スリーブ状態にしたりします。押し続けると、問題が起きたときにリセットすることができます。

=== 電源ポート

電源アダプタの電源コードを接続することができます。

⟨・・⟩ Ethernet ポート(10/100Base-T)

10/100Base-T Ethernet ネットワークに接続するか、または DSL モデムまたはケーブルモデムを接続することができます。

€ モデムポート (一部のモデル)

一般的な電話回線を内蔵の 56K v.92 モデムに直接接続することができます。

|□| ビデオポート

DVI コネクタを使用するディスプレイを接続することができます。また、コンピュータに付属 の DVI-VGA アダプタを使って、VGA コネクタを使用するディスプレイを接続することもでき ます。

ψ USB (Universal Serial Bus) 2.0ポート

マウス、キーボード、ブリンタ、スキャナ、アンプ付きスピーカー、USB マイクロフォン、 USB ハブ、ZIP やその他のディスクドライブ、デジタルカメラ、ジョイスティックなどの USB 装置を接続することができます。

- **管** FireWire 400 ポート iPod、iSight カメラ、デジタル・ビデオ・カメラなどの装置を高速なデータ転送スピードで接続することができます。
- セキュリティスロット 鍵とケーブルを取り付けて、盗難を防止します(www.apple.com/japanstore から入手できます)。

Mac OS X について

お使いのコンピュータには Mac OS X が付属しています。Mac OS X では、エレガントなユーザインターフェイス、優れたグラフィックス処理能力などの機能を使用できるようになり、システムの安定性やパフォーマンスが向上しています。



Mac OS X、およびお使いのコンピュータに付属している、数々の賞を受賞した iLife アプリケーションについてさらに詳しく知りたいときは、お使いのコンピュータに付属の冊子「Welcome to Tiger」を参照してください。新しいユーザ、経験豊富なユーザ、および Mac に変更したユーザ向けのさまざまな情報が見つかります。

Mac OS X の使用中に問題が発生した場合は、このマニュアルの巻末にあるトラブルへの対処方法のヒントを参照するか、または画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「Mac へルプ」と選択してください。 Mac OS X のソフトウェア・アプリケーションとの互換性に関する情報や、Mac OS X についてもっと詳しく知りたいときは、アップルの Web サイト (www.apple.com/jp/macosx) を参照してください。

参考: お使いのコンピュータでMac OS 9 アプリケーションを使用する場合は、Mac OS 9 をインストールする必要があります(59 ページの「Mac OS 9 をインストールする」を参照)。 Mac OS 9 を主要オペレーティングシステムとしてお使いの Mac mini にインストールすることはできません。また、お使いのコンピュータを Mac OS 9 で起動することはできません。 Mac OS 9 をインストールすると、Mac OS X の Classic 環境で Mac OS 9 アプリケーションを開いて使用できます。

デスクトップをカスタマイズする/環境設定を行う

「システム環境設定」を使用すると、デスクトップの外観を好みに合わせて簡単に変更できます。メニューバーからアップル(**≰**)メニュー>「システム環境設定」と選択します。



次の項目をいろいろと変更して試してみてください:

デスクトップとスクリーンセーバ: この環境設定パネルでは、デスクトップの背景の色やパターンを変更したり、背景を好きな写真や画像に変更したりすることができます。また、コンピュータをしばらく操作しなかったときに画面に表示される美しいスクリーンエフェクトを変更することもできます。

- Dock: この環境設定パネルでは、「Dock」の外観、位置、および動作を変更できます。
- アピアランス: この環境設定パネルでは、ボタン、メニュー、ウインドウ、およびハイライトの色などのオプションを変更できます。

コンピュータに慣れてきたら、ほかの「システム環境設定」も試してみてください。「システム環境設定」では、お使いの Mac mini のさまざまな設定を変更できます。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「システム環境設定」または変更したい特定の環境設定を検索してください。

プリンタに接続する

USB または FireWire プリンタを接続すると、通常はプリンタが検出され、使用可能なプリンタのリストに追加されます。ネットワークに接続されたプリンタへプリントする場合は、最初にプリンタ の設定が必要になることがあります。プリンタに付属のマニュアルの指示に従って、必要なソフトウェアをすべてインストールして、プリンタをお使いのコンピュータに接続します。

参考: お使いの Mac mini に AirMac Extreme カードが装備されていて、AirMac Extreme ベースステーションまたは AirMac Express をお持ちの場合は、USB プリンタを(コンピュータに接続する代わりに)ベースステーションに接続し、ワイヤレスでプリントすることができます。

プリンタを設定するには:

- 1「システム環境設定」を開き、「プリントとファクス」アイコンをクリックします。
- 2「プリント」をクリックしてから、「追加」(+)ボタンをクリックして、プリンタを追加します。



- 3 追加したいプリンタを選択します。
- 4 プリンタリストに表示されるプリンタを選択するときは、「追加」(+) ボタンと「取り除く」 (-) ボタンを使用します。

参考: ネットワークを介してプリンタに接続する場合、プリンタを選択するには、ネットワーク名またはプリンタのアドレスが必要になることがあります。 ネットワーク管理者に問い合わせてください。

プリント処理を監視する

プリンタに書類を送信した後で、プリント処理を監視したり、停止または一時保留にすることができます。

プリント処理を監視するには:

■「Dock」にある「プリンタ」アイコンをクリックして、「プリンタ」ウインドウを開きます。 プリントキュー内のプリントジョブが表示され、それらのジョブを操作できます。

さらに詳しく知りたいときは

詳しくは、「Mac ヘルプ」で、「プリント」を検索してください。具体的な取り付けおよび設定手順については、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。

CDを再生する/ヘッドフォンを接続する

Mac mini で音楽を聴きたい場合は、光学式ドライブに音楽 CD をセットします。操作が簡単な音楽プレーヤー「iTunes」が自動的に開きます。 ミニジャック付きのヘッドフォンを Mac mini のヘッドフォンポートに接続して、1 人で聴くことができます。

また、アンプ付きスピーカーをヘッドフォンポートに接続して音楽を聴くこともできます。 AirMac Extreme カードが装備されていて、AirMac Express をお持ちの場合は、Mac mini からホーム・ステレオ・システムにワイヤレスで音楽をストリーム配信することができます。

「iTunes」について詳しいことを知るには:

■「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes &ミュージックストアヘルプ」と選択します。 光学式ドライブについて詳しくは、50ページの「光学式ドライブを使用する」を参照してく ださい。

ソフトウェアを最新の状態に保つ

インターネットに接続し、無料の最新ソフトウェアバージョン、ドライバ、およびその他の 強化機能をアップルから自動的にダウンロードしてインストールできます。

インターネットに接続されている場合、「ソフトウェア・アップデート」がアップルのサーバをチェックして、お使いのコンピュータで利用できるアップデートがあるかどうかを確認します。お使いの Mac mini が定期的にアップルのサーバをチェックして、アップデートされたソフトウェアをダウンロードしてインストールするように設定することもできます。

アップデートされたソフトウェアを確認するには:

- 1 アップル(★)メニュー>「ソフトウェア・アップデート」と選択します。「ソフトウェア・アップデート」ウインドウが開きます。利用できるアップデートがあれば、リストに表示されます。
- 2 チェックボックスをクリックしてインストールしたい項目を選択し、「インストール」をクリックします。管理者名とパスワード(最初にコンピュータを設定したときに使用した名前とパスワード)を入力します。

アップデートが完了すると、「ソフトウェア・アップデート」によってアップデートがもう一度確認されます。もう一度確認するのは、一部のアップデートには、ほかのアップデートをインストールしておく必要があるものがあるためです。詳しくは、「Mac ヘルプ」で「ソフトウェア・アップデート」を検索してください(31 ページを参照)。

カメラまたはその他の FireWire 装置を接続する

FireWire コネクタを装備した iPod、iSight カメラ、FireWire デジタル・ビデオ・カメラ、またはその他の装置をお持ちの場合は、それらの装置を Mac mini に接続できます。接続については、装置に付属の説明書の指示に従ってください。FireWire について詳しくは、37ページの「FireWire」を参照してください。

ネットワークに接続する

お使いの Mac mini を Ethernet ネットワーク、ケーブルモデムや DSL モデム、またはワイヤレスネットワークに接続したい場合、Ethernet または AirMac 接続の設定について詳しくは、47 ページの「Ethernet ポート(10/100Base-T)」および40 ページの「AirMac Extreme ワイヤレスネットワーク」を参照してください。また、「Mac ヘルプ」を開き(31 ページを参照)、「Ethernet」または「AirMac」を検索して、さらに詳しい情報を調べることもできます。

インターネットを使用する

最初に Mac mini を設定したときに、インターネットに接続する方法のガイドに従って接続されています。接続の種類(DSL、ケーブルモデム、Ethernet LAN(Local Area Network)、AirMac Extreme ネットワークなど)を変更する必要がある場合は、77ページの付録 C「インターネットに接続する」を参照してください。

ファイルをほかのコンピュータに転送する

お使いの Mac mini とほかのコンピュータとの間でファイルまたは書類を転送するには、いくつかの方法があります:

- 最初にコンピュータを設定するときに「設定アシスタント」を使ってファイルを簡単に転送できます。また、後で「移行アシスタント」を使って転送することもできます。詳しくは、14 ページの「お使いの Mac mini に情報を転送する」を参照してください。
- .Mac またはその他のインターネットアカウントを使って、インターネットを介してファイルを転送できます。詳しくは、www.mac.com/japan を参照してください。
- コンピュータが Ethernet ネットワークに接続されている場合は、ネットワーク上の別のコンピュータにファイルを転送できます。別のサーバまたはコンピュータにアクセスするときは、「Finder」のウインドウを開き、「ネットワーク」をクリックします。コンピュータの名前またはネットワークアドレスが分かっている場合は、「Finder」のメニューバーから「移動」>「サーバへ接続」と選択します。

- お使いのMac mini からほかのコンピュータのEthernetポートに Ethernetケーブルを接続して、小規模なEthernetネットワークを作成できます。詳しくは、「Mac ヘルプ」を開き、「2 台のコンピュータを接続する」を検索してください。
- FireWire ケーブルを使ってほかの Mac と接続できます。お使いの Mac mini がほかのコンピュータ上でディスクドライブとして表示され、ファイルを双方向に転送できます。 FireWire を使ったファイルの転送について詳しくは、39 ページの「FireWire ターゲット・ディスク・モード」を参照するか、「Mac ヘルプ」を開いて「FireWire ターゲット」を検索してください。
- お使いのコンピュータにAirMac Extremeテクノロジーが装備されている場合は、AirMacワイヤレスネットワークに接続して、ファイルを転送できます。詳しくは、40ページの「AirMac Extreme ワイヤレスネットワーク」を参照してください。
- iPod または iPod mini デジタル・ミュージック・プレーヤーをお持ちであれば、ファイルを iPod に転送してから、ほかのコンピュータに iPod を接続できます。詳しくは、iPod に付属のマニュアルを参照してください。

ファイルや書類の転送について詳しくは、「Mac ヘルプ」を開いて (31 ページを参照)、「ファイルを転送する」を検索してください。

アプリケーションが応答しなくなった場合は

まれに、アプリケーションが操作不能になることがあります。 Mac OS X には、コンピュータを再起動せずに、応答しないアプリケーションを終了する方法が用意されています。操作不能になったアプリケーションを終了すると、開いているほかのアプリケーションでの作業を保存できる場合があります。

アプリケーションを強制終了するには:

1 コマンド (器) キー、Option キー、Esc キーを同時に押します。 「アプリケーションの強制終了」ダイアログが表示され、問題のアプリケーションが選択されます。



2「強制終了」をクリックします。

問題のアプリケーションが終了します。ほかのアプリケーションはすべて開いたままになります。

参考:必要に応じて、Classic 環境を強制終了できます。この場合、すべての Classic アプリケーションが閉じます。また、このダイアログから「Finder」を再起動することもできます。

その他の問題が発生した場合は、55ページの第4章「トラブルへの対処方法」を参照してください。

Mac ヘルプを使用して質問の回答を得る

「Mac ヘルプ」では、お使いのコンピュータや Mac OS X の使用に関する質問のほとんどに対して、回答を得ることができます。



Mac ヘルプを使用するには:

- 1「Dock」で「Finder」アイコンをクリックします。
- 2「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します。
- 3 質問を入力し、キーボードの Return キーを押します。
- 4 ヘルプトピックのリストにある項目をダブルクリックします。

アプリケーションを使用する

お使いの Mac mini には、メールの送信、ネットサーフィン、オンラインチャット、音楽や デジタル写真の整理、ムービーの作成などを行うための、iLife アプリケーションスイートを 含むさまざまなソフトウェア・アプリケーションが付属しています。

これらのアプリケーションについて詳しくは、お使いのコンピュータに付属の冊子「Welcome to Tiger」を参照してください。特定のアプリケーションについて詳しくは、アプリケーションを開き、アプリケーションのヘルプを開いてください。最初に ~について」セクションを参照すると役立ちます。

お使いの Mac mini には、必要に応じてコンピュータを カスタマイズできる多くの機能が搭載されています。

お使いのコンピュータの機能をいくつか紹介します:

- iPod shuffle デジタル・ミュージック・プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ジョイスティック、キーボード、デジタルカメラ、ディスクドライブなどの外部装置を接続するための高速な USB 2.0 ポート
- iPod や iPod mini デジタル・ミュージック・プレーヤー、iSight カメラ、デジタル・ビデオ・カメラ、外部ハードディスクなどの装置を高速なデータ転送で接続するための FireWire ポート
- Apple Wireless KeyboardやApple Wireless Mouseなどのデジタル装置にワイヤレスで接続するためのBluetooth®テクノロジー(オプション)
- 56K v.92 モデム (一部のモデル)、10/100Base-T Ethernet、およびオプションの AirMac Extreme によるワイヤレスネットワーク接続などの通信技術
- ヘッドフォン、アンプ付きスピーカー、またはオーディオ装置を接続するためのヘッドフォンポート

Mac mini の機能について知りたいときは、まずこの章を参照してください。「Mac ヘルブ」 やアップルの Web サイト(www.apple.com/jp/support/macmini)で、さらに詳しい情報 を参照することもできます。


33

ディスプレイまたはビデオ装置を接続する

DVI コネクタ付きのディスプレイをお使いの Mac mini に接続することができます。また、以下のいずれかのアダプタを使って、VGA コネクタ付きのディスプレイを接続したり、ビデオ装置を接続したりすることもできます。

DVI-VGA アダプタ

VGA コネクタ付きのディスプレイを接続するときは、コンピュータに付属の Apple DVI-VGA アダプタを使用します。

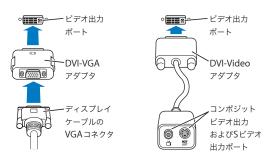


DVI-Video アダプタ

Apple DVI-Video アダプタを使って、テレビ、ビデオデッキ、またはその他の外部ビデオ装置をお使いのコンピュータに接続することもできます。Apple DVI-Video アダプタは、www.apple.com/japanstore にある Apple Store から入手できます。

他社製のディスプレイの互換性について詳しくは、ディスプレイに付属のマニュアルを参照 するか、またはディスプレイの製造元に問い合わせてください。

USB (Universal Serial Bus)

お使いの Mac mini には、背面に 2 つの USB ポートが搭載されています。これらのポートを使って、iPod shuffle デジタル・ミュージック・プレーヤー、キーボード、マウス、プリンタ、スキャナ、デジタルカメラ、ゲームパッド、ジョイスティック、キーボード、フロッピーディスク・ドライブなど、多くの種類の外部装置を接続できます。USB によって周辺装置との接続が簡単になります。USB 装置の多くは、コンピュータの動作中に接続や取り外しができます。装置は、接続するだけですぐに使用できます。

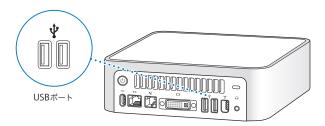

USB 装置を使用する

USB 装置を使用するときは、その装置をコンピュータに接続するだけです。新しい装置を接続すると、コンピュータは必要なソフトウェアに自動的にアクセスします。

USB 1.1 装置と高速な USB 2.0 装置は、コンピュータの背面にある USB 2.0 ポートに接続できます。 USB 1.1 装置では、 USB 2.0 の高速な転送速度を利用することはできません。

参考:アップル製のコンピュータには、USB 装置を使用するためのソフトウェアがあらかじめインストールされています。USB 装置を接続したとき、お使いの Mac mini が正しいソフトウェアを検出できなかった場合は、装置に付属するソフトウェアをインストールするか、装置の製造元の Web サイトから最新のソフトウェアを入手することができます。

複数の USB 装置を同時に使用する

USB ポートがすべて使用されているときにさらに USB 装置を接続したい場合は、USB ハブを購入することができます。 USB ハブをコンピュータの空いている USB ポートに接続すれば、追加の USB ポート (通常は、4 基または 7 基です)を利用できるようになります。ほとんどの USB ハブは、電源アダプタを独自に備えており、コンセントに接続する必要があります。 参考: USB 装置とハブをデイジーチェーン方式で接続して使う場合、 USB 2.0 ハイスピードのハブと USB 1.1 フルスピードまたはロースピードのハブを組み合わせて接続すると、一部の USB 装置が動作しないことがあります。たとえば、外部 USB ハード・ドライブがデスクトップに表示されないことなどがあります。この問題を避けるには、異なる速度の USB 装置

を一緒に接続しないでください。コンピュータにハイスピードのハブを直接接続したら、そのハブにはハイスピードの装置を接続します。コンピュータにフルスピードまたはロースピードのハブを直接接続したら、そのハブには同じ速度の装置を接続します。


USB についての情報

USB についての詳細情報は「Mac ヘルプ」で参照できます。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「USB」を検索してください。アップルのUSBの Web サイトでも情報を参照できます:www.apple.com/jp/usb

お使いのコンピュータで利用できる USB 装置について知りたいときは、「Macintosh 製品ガイド」を参照してください: www.apple.com/jp/quide

FireWire

お使いのコンピュータには FireWire 400 ポートが装備されています。 FireWire 400 ポートを使うと、コンピュータを再起動しなくても、 iPod や iPod mini デジタル・ミュージック・プレーヤー、 iSight カメラ、デジタル・ビデオ・カメラ、プリンタ、スキャナ、ハードディスクなど、 高速なデータ転送をする外部装置を簡単に接続したり、取り外したりすることができます。

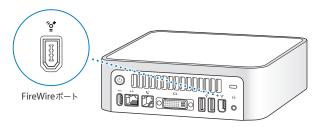

FireWire で利用できる機能をいくつか紹介します:

- お使いの iPod を接続して、「iTunes」から曲を転送したり、「iSync」を使ってアドレス情報 やカレンダー情報を同期させたりできます。iPod は外部ハードディスクとして使うこともできます。
- Apple iSight カメラを接続し、付属の「iChat AV」アプリケーションを使用すると、高速インターネット接続で友人や家族とビデオチャットができます。
- デジタル・ビデオ・カメラを接続し、「iMovie」や「Final Cut Express」などのビデオ編集 用ソフトウェアを使って、高品質のビデオをコンピュータに直接取り込み、転送、または 編集することができます。

- 外部 FireWire ハードディスクを接続して、データのバックアップやファイルの転送に使用できます。
- 外部 FireWire ハードディスクから起動できます。外部 FireWire ディスク(有効なオペレーティングシステムがインストールされているもの)を接続してから、「システム環境設定」の「起動ディスク」パネルを開いて、FireWire ディスクをクリックします。コンピュータを再起動します。

FireWire 装置を使用する

コンピュータで FireWire 装置を使用するときは、その装置をコンピュータに接続するだけです。アップル製のコンピュータには、FireWire 装置を使用するためのソフトウェアがあらかじめインストールされています。 FireWire 装置を接続したとき、お使いの Mac mini が正しいソフトウェアを検出できなかった場合は、装置に付属するソフトウェアをインストールするか、装置の製造元の Web サイトから最新のソフトウェアを入手することができます。

参考: FireWire ポートは、FireWire 装置に(最大 8 ワットの)電力を供給できる設計になっています。複数の装置を接続するときは、それらの装置を相互に接続してコンピュータのFireWire ポートに「デイジーチェーン」方式で接続することもできます。ほとんどの場合、コンピュータから供給される電力を利用する装置は 2 台を超えないようにしてください。3 台以上の装置を接続するときは、デイジーチェーン方式で接続されているそれ以外の装置には、専用の電源アダプタから電力を供給するようにしてください。コンピュータから供給される電力を利用する FireWire 装置を 3 台以上接続すると、問題が発生する場合があります。問題が発生した場合は、コンピュータをシステム終了して、FireWire 装置の接続を解除し、コンピュータを再起動してください。

FireWire ターゲット・ディスク・モード

Mac mini と FireWire に対応したほかのコンピュータとの間でファイルを転送する場合や、コンピュータの起動に関する問題が発生している場合は、FireWire ターゲット・ディスク・モードという機能を使ってほかのコンピュータに接続することができます。

Mac mini を FireWire ターゲット・ディスク・モードで接続するときは、以下の手順に従ってください:

- 1 Mac mini の電源が切れていることを確認してください。
- 2 両端に標準的な 6 ピンのコネクタが付いている FireWire ケーブルを使って、お使いの Mac mini を FireWire ポートを備えたほかのコンピュータに接続します。
- 3 Mac mini を起動し、すぐに T キーを押したままにします。Mac mini のディスプレイに、 FireWire ロゴが表示されます。ほかのコンピュータのディスプレイには、内蔵ハードディス クのアイコン、および光学式ドライブ内の CD または DVD ディスクのアイコンが表示され ます。
- 4 ファイルの転送が終わったら、Mac miniのハードディスクのアイコンおよび CD または DVD ディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。
- 5 Mac mini のパワーボタン (心) を押して電源を切ってから、FireWire ケーブルを取り外します。

FireWire についての情報

FireWire についての詳細情報は「Mac ヘルプ」で参照できます。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、「FireWire」を検索してください。アップルの FireWire の Web サイトでも情報を参照できます:www.apple.com/jp/firewire

AirMac Extreme ワイヤレスネットワーク


Mac mini と一緒に AirMac Extreme テクノロジー(WiFi または 802.11b/g とも呼ばれます)を購入した場合、AirMac はすでに取り付けられています。AirMac は、家庭、オフィス、教室などでインターネットにワイヤレスで接続できる簡単で低コストな手段です。従来のようにケーブルを使う代わりに、AirMac ではワイヤレス LAN(Local Area Network)のテクノロジーを使った、複数のコンピュータ間でのワイヤレス通信が可能です。ワイヤレスのネットワークを介して、インターネットへのアクセス、ファイル転送、マルチプレーヤーによるゲーム、ワイヤレスでのプリントなどができます。

参考: Mac mini と一緒に AirMac を購入しなかった場合は、アップル正規サービスプロバイダにモジュールの取り付けを依頼するか、または Apple Store で取り付けることができます。

インターネットにワイヤレスで接続するには、AirMac Extreme テクノロジーが必要です。 AirMac ベースステーション、AirMac Extreme ベースステーション、またはAirMac Express と、インターネット接続(別途費用が必要になる場合があります)も必要です。インターネット・サービス・プロバイダの中には、現在AirMac と互換性がないものもあります。また、通信範囲は建物の条件によって変わります。

AirMac がワイヤレスインターネット接続を提供するしくみ

AirMac では、ベースステーションと呼ばれる装置との間でワイヤレス通信が行われます。ベースステーションは物理的にインターネットに接続されます。AirMac テクノロジーは、コードレス電話のしくみに似ています。コンピュータに取り付けた AirMac Extreme カードは、電話回線、DSL モデム、またはケーブルモデム経由でインターネットに接続されたベースステーションとの間でワイヤレス接続を行います。

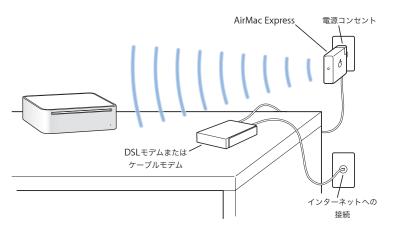

AirMac Express と AirMac Extreme ベースステーション

「iTunes」の音楽をワイヤレスネットワークを介してホームステレオやアンプ付きスピーカーで再生するときは、AirMac Express を使用します。AirMac Extreme ベースステーションまたは AirMac Express を使って、最大で 10 人のユーザおよび 1 台のプリンタでプロードバンドのインターネット接続を共有することもできます。(USB を介してワイヤレスでプリントするには、万枠件のあるプリンタが必要です。)

重要: AirMac の信号を正しく受信できるようにするため、Mac mini の上には何も置かないようにしてください。コンピュータの上にものを置くと、AirMac の信号が妨げられることがあります。干渉を避ける方法について知りたいときは、AirMac Extreme ベースステーションまたは AirMac Express に付属の説明を参照してください。詳しくは、アップルのサービス&サポートの Web サイト(www.apple.com/jp/support)を参照してください。

AirMac についての情報

AirMac ExpressまたはAirMac Extremeベースステーションを購入するときは、アップル製品 取扱店またはオンラインの Apple Store を利用してください: www.apple.com/japanstore AirMac について詳しく知りたいときは、「AirMac ヘルプ」を利用します。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択し、次に「ライブラリ」>「AirMac ヘルプ」と選択します。

Bluetooth ワイヤレステクノロジー

Mac mini の購入時に Bluetooth 機能の搭載も依頼した場合は、すでに本体に組み込まれています。 Bluetooth テクノロジーを使って、携帯電話、PDA、プリンタ、Apple Wireless Keyboard や Apple Wireless Mouse(www.apple.com/japanstore から入手できます)などの Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使用する装置に接続できます。

参考: Mac mini の購入時に Bluetooth 機能の搭載をしなかった場合は、アップル正規サービスプロバイダや Apple Store に内蔵作業を依頼することができます。また、外付けの Bluetooth USB アダプタは、アップル製品取扱販売店、Apple Store 直営店、またはオンラインの Apple Store (www.apple.com/japanstore) で購入できます。

Mac mini に Bluetooth ワイヤレステクノロジーが搭載されている場合、次の操作が可能に なります:

- Bluetooth テクノロジー搭載の携帯電話に接続する。電話がモデムとして動作して最大 56 Kbps (キロビット/秒) 以上の速度でワイヤレス・サービス・プロバイダに接続できるため、携帯電話を使ってインターネットにアクセスすることができます。
- Bluetooth 対応のコンピュータと装置間、および Mac と PC 間でファイルを交換する。ただし、サイズの小さなファイル以外は、AirMac Extreme ワイヤレスネットワークを使って転送することをお勧めします。
- お使いのコンピュータと Bluetooth テクノロジー搭載の PDA 間でデータを同期する。
 「iSync」を使用すると、ケーブルを使わずに HotSync 操作を実行したり、名刺やカレン
 ダーのイベントなどを同僚の PDA に直接送信したりできます。
- Bluetooth ワイヤレスキーボードまたはマウスを使用する。
- Bluetooth テクノロジー搭載のプリンタへプリントする。
- Bluetooth ヘッドセットを使用する。

重要: Bluetooth の信号を正しく受信できるようにするため、Mac mini の上には何も置かないようにしてください。コンピュータの上にものを置くと、干渉の原因になることがあります。

Bluetooth デバイスを設定する

携帯電話を使ってインターネットに接続したり、アドレス情報を共有したり、ファイルを他のデバイスと共有したり、Bluetoothキーボードやマウスを使用したりする前に、コンピュータと通信するデバイスを設定する必要があります。デバイスを設定すると、デバイスはお使いのコンピュータに「登録」され、「Bluetooth」環境設定の「デバイス」パネルにそのデバイスが表示されます。コンピュータにはデバイスを一度だけ登録する必要があり、登録を解除するまでそのデバイスは登録された状態のままになります。

Bluetooth デバイスを設定するには:

- 1 メニューバーの「Bluetooth」ステータスメニュー(*) から「Bluetooth デバイスを設定」を選択します。
- 2 設定する装置の種類用の画面に表示される指示に従います。

重要:「Bluetooth」ステータスメニュー(*) がメニューバーにない場合は、「システム環境 設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。「設定」をクリックし、「Bluetooth の状況 をメニューバーに表示」を選択します。

デバイスの登録を削除するには:

- 1「システム環境設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。
- 2「デバイス」をクリックし、リストでデバイスを選択します。
- 3「登録を削除」をクリックします。

Bluetooth ファイル交換を設定する

Bluetooth デバイス間で交換されるファイルの処理方法を制御することができます。コンピュータへ送信されるファイルを受け取るか拒否するかを選択したり、ほかの装置から受け取るファイルに使用するフォルダを指定したりできます。また、ほかの装置がブラウズできるフォルダや、受信するファイルに使用するアプリケーションを指定することもできます。

Bluetooth ファイル交換を設定するには:

- 1「システム環境設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。
- 2「共有」をクリックします。
- 3「Bluetooth ファイル交換」の「入」チェックボックスを選択し、ポップアップメニューを使用して設定を調整します。

参考:ファイル交換のトランザクションをセキュリティで保護し、ファイルの転送前にパスワード認証を行うようにするには、「セキュリティのために登録を必須にする」チェックボックスを選択します。

Bluetooth デバイスにファイルを送信する

お使いのコンピュータから通信範囲にあるほかの Bluetooth デバイスにファイルを送信できます。コンピュータにデバイスが登録されていない場合は、ファイルを送信する前にそのデバイスを認証しなければならないことがあります。装置をすでにコンピュータに登録してある場合は、認証を行う必要はありません。

Bluetooth デバイスにファイルを送信するには:


- 1「Bluetooth」ステータスメニュー(*) >「ファイルを送信」と選択します。
- 2 送信するファイルを選択し、「送信」をクリックします。
- 3「デバイス」リストから装置を選択し、「送信」をクリックします。
- 4 装置が「デバイス」リストにない場合は、「検索」をクリックします。見つかった装置は、「よく使う項目」リストに追加できます。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーについての情報

「Bluetooth ファイル交換」アプリケーション(「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにあります)を起動し、「ヘルプ」>「Bluetooth ヘルプ」と選択して、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの使いかたに関する情報を参照できます。アップルのWeb サイトでも情報を参照できます:www.apple.com/jp/bluetooth

Ethernet π - \((10/100Base-T)

お使いのコンピュータには、転送速度が 10/100 Mbps (メガビット/秒) の Base-T (ツイストペア) Ethernet のネットワーク機能が搭載されています。 これを利用して、ネットワークに接続したり、ケーブルモデムや DSL モデムに接続したりすることができます。

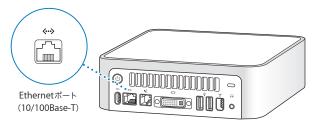

ネットワークに接続すれば、ほかのコンピュータを利用することができます。情報をほかのコンピュータに保存したり、ほかのコンピュータに保存されている情報を入手したり、ネットワークに接続されているプリンタやモデムを利用したり、メールを送信したり、インターネットに接続したりすることができます。また、2 台のコンピュータでファイルを共有したり、小規模のネットワークを構築したりできます。

Mac mini に装備されている Ethernet ポートでは、Ethernet を介して接続されているほかの 装置を自動的に検出します。ほかの Ethernet 装置に接続するために、クロスケーブルは必要 ありません。


- 10Base-TのEthernetネットワークに接続するには、カテゴリ3のEthernetケーブルを使ってください。
- 10Base-Tまたは100Base-TのEthernetネットワークに接続するには、カテゴリ5のEthernet ケーブルを使ってください。

Ethernet についての情報

「Mac ヘルプ」には、Ethernet ネットワークの設定方法や、Ethernet を使ったファイルの転送方法など詳しい情報が記載されています(31 ページを参照)。「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「Ethernet」か「ネットワーク」を検索してください。お使いの Mac mini で使用できるネットワーク製品について知りたいときは、「Macintosh 製品ガイド」を参照してください:www.apple.com/jp/quide

オーディオのサポート

お使いの Mac mini にはヘッドフォンポート(Ω)が付属しているので、ヘッドフォンを接続して、近くにいる人の迷惑にならないように音楽を聴くことができます。アンプ付きスピーカーを接続したり、「iTunes」と AirMac Express を使ってホームステレオに音楽をストリーム配信したりすることもできます。

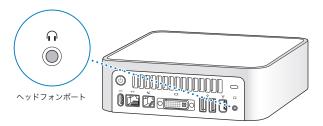

また、Mac mini をステレオシステムに接続することもできます。一端がステレオミニプラグ、もう一端が 2 本の RCA ピンプラグに分かれている 3.5 ミリメートルの音声用ケーブル(コンピュータには付属していません)を使って、Mac mini のヘッドフォンポート(Ω)とステレオシステムのオーディオ入力端子をつなぎます。

オーディオについての情報

オーディオの使いかたについて詳しく知りたいときは、「 $Mac \land L J$ 」(31 ページを参照)を 利用します。「 $\land L J$ 」 > 「 $Mac \land L J$ 」 と選択し、「オーディオ」か「音楽」を検索してください。 お使いの Mac mini で使用できるオーディオおよび音楽製品について知りたいとき は、「Mac intosh 製品ガイド」を参照してください: www.apple.com/jp/guide

光学式ドライブを使用する

光学式ドライブを使用すると、CD や DVD からソフトウェアをインストールしたり、実行したりすることができます。 オーディオ CD の音楽や DVD ムービーを再生することができます。 ほとんどの CD プレーヤーで再生可能な音楽 CD を作成したり、書類およびその他のデジタルファイルを CD-R および CD-RW ディスクに書き込むことができます。

お使いの Mac mini に SuperDrive が搭載されている場合は、ホーム・ムービーを作成して、ほとんどの家庭用DVDプレーヤーで再生可能なビデオ DVDを作成できます。または「Finder」を使用して書類やほかのデジタルファイルを未使用の DVD-R、DVD-RW、DVD+R、および DVD+RW ディスクに保存できます。


参考: 古いソフトウェアがフロッピーディスクで提供されている場合は、そのソフトウェア の CD を入手できるかどうか、または Web からダウンロードできるかどうかについてソフトウェアの製造元にお問い合わせください。または、Mac mini 用の外部 USB フロッピーディスク・ドライブをアップル製品取扱販売店または Apple Store (www.apple.com/japanstore) でご購入ください。

CD または DVD のディスクをセットする

CD または DVD のディスクからプログラムをインストールしたり実行したりするには:

- 1 ラベル面を上にしてディスクを光学式ドライブにセットします。
- 2 ディスクのアイコンがデスクトップに表示されたら、そのディスクを使用できます。

参考:DVD ディスクには両面を使用できるものもあり、どちらの面にもラベルがない場合があります。

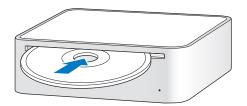

ディスクを取り出す

ディスクを取り出すときは、ディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。ディスクを取り出せない場合は、ディスクを使用している可能性があるアプリケーションをすべて終了し、再度試してください。それでも取り出せない場合は、マウスボタンを押したままコンピュータを再起動します。

重要:コンピュータの上には何も置かないでください。Mac mini の上にものを置くと、ディスクを取り出せないことがあります。

DVD ディスクを再生する

DVD を再生するときは、DVD ディスクをセットします。「DVD プレーヤー」が自動的に起動し、ディスクが再生されます。

CD-R および CD-RW ディスクに記録する

iTunesライブラリからCD-RまたはCD-RWディスクに、音楽を直接記録することができます。

「iTunes」を使用して CD-R または CD-RW ディスクに音楽を記録するには:

- 1「Dock」で「iTunes」アイコンをクリックします。
- 2 記録したいプレイリストを選択します。
- 3 空のCD-R またはCD-RWディスクをセットします。(CDプレーヤーの高い互換性を得るには、CD-R ディスクを使用してください。)
- 4「iTunes」ウインドウの上部にある「CDを作成」をクリックします。

「Finder」を使用して CD-R および CD-RW ディスクにファイルやフォルダを記録するには:

- 1 光学式ドライブに、空のディスクをセットします。
- 2 表示されるダイアログで、ディスクの名前を入力します。デスクトップに CD のアイコンが表示されます。
- 3 ファイルやフォルダをディスクのアイコンにドラッグします。
- 4「ファイル」>「ディスクを作成」と選択するか、ディスクを選択して、「Dock」の「ディスクを作成」アイコンにそのディスクをドラッグします。

DVD に情報を記録する

お使いの Mac mini に SuperDrive が搭載されている場合は、独自のホーム・ムービーを未使用の DVD \pm R または DVD \pm RW ディスクに記録することができます。ほかの種類のデジタルデータを記録することもできます(たとえば、ファイルをバックアップできます)。

「Finder」を使用して DVD-R ディスクにデータを記録するには:

- 1 未使用の DVD $\pm R$ または DVD $\pm RW$ ディスクをドライブに挿入します。
- 2 表示されたダイアログにディスクの名前を入力し、作成するフォーマットを選択します。DVD のアイコンがデスクトップに表示されます。
- 3 DVD のアイコンをダブルクリックしてから、ファイルとフォルダをそこにドラッグします。
- 4「ファイル」>「ディスクを作成」と選択するか、ディスクを選択して、「Dock」の「ディスクを作成」アイコンにそのディスクをドラッグします。

「iDVD」を使用して独自の DVD を作成し、未使用の DVD ディスクに記録して、ほとんどの 標準的な DVD プレーヤーで再生することもできます。「iDVD」の使いかたについて詳しくは、「iDVD」を起動し、「ヘルプ」>「iDVD ヘルプ」と選択してください。


さらに詳しく知りたいときは

「iTunes」を使って CD-R ディスクに音楽ファイルを記録する方法については、「iTunes」を 起動し、「ヘルプ」>「iTunes &ミュージックストアヘルプ」と選択してください。

「DVD プレーヤー」の使いかたについては、「DVD プレーヤー」を起動し、「ヘルプ」>「DVD プレーヤーヘルプ」と選択してください。

コンピュータのセキュリティ

盗難防止用のケーブル(www.apple.com/japanstore から入手できます)と内蔵のセキュリティスロットを使うと、Mac mini を机やテーブルなどに固定できます。

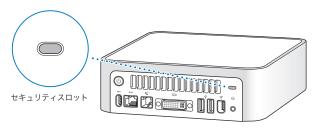

「Mac ヘルプ」には、Mac mini のソフトウェアによるセキュリティ機能(マルチ・ユーザ・パスワードやファイルの暗号化など)についての詳しい情報が記載されています。「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「セキュリティ」または「マルチユーザ」で検索してください。

この章では、Mac mini の使用中に問題が発生した場合 に、試みることができる解決方法について説明します。

この章には、システムが操作不能になる場合や、コンピュータが起動しない場合など、コンピュータでの作業を妨げる問題に対処する方法が記載されています。「Mac ヘルプ」(31 ページを参照)やアップルのサービス&サポートの Web サイト(www.apple.com/jp/support)で、トラブルへの対処方法に関するさらに詳しい情報を参照することもできます。

コンピュータに問題が発生した場合は、通常、簡単ですぐに実行できる解決方法が存在します。問題が起きたときは、その問題が起きる前にしていたことを書き留めるようにしてください。問題が起きる前にしていたことを書き留めておけば、問題の原因を特定し、必要な答えを見つけるときに役に立ちます。以下のようなことを書き留めてください:

- 問題が起きたときに使用していたアプリケーション。特定のアプリケーションにだけ問題が起きる場合は、そのアプリケーションがコンピュータにインストールされているバージョンの Mac OS と互換性がない可能性があります。
- 最近インストールしたソフトウェア。特定のアプリケーションによって Classic 環境と互換性がない機能拡張がインストールされる場合があります。
- 新しく接続したハードウェア (たとえば、周辺機器など)。

コンピュータの使用を妨げるトラブル

コンピュータが反応しないときやポインタが動かないときは

- まず、マウスとキーボードが正しく接続されているか確認します。コネクタを抜いてから、 接続し直します。しっかりと接続されていることを確認してください。
- 上記の方法がうまくいかないときは、問題のあるアプリケーションを強制的に終了してみてください。Option キーとコマンド(器)キーを押しながら、Esc キーを押します。ダイアログが表示される場合は、アプリケーションを選んで「強制終了」をクリックします。次に、開いているアプリケーションすべての作業を保存し、問題を完全に解消するためにコンピュータを再起動します。
- アプリケーションを強制的に終了できなかった場合は、コンピュータの背面にあるパワーボタン(い)を5秒間押して、システムを終了します。
- 上記の方法がうまくいかないときは、電源コードをコンピュータから抜きます。次に、電源コードを接続し直し、コンピュータのパワーボタン(い)を押して電源を入れます。

特定のアプリケーションを使用中に頻繁に問題が起きる場合は、アプリケーションの製造元 に連絡して、お使いのコンピュータと互換性があるか確認してください。

お使いのコンピュータに付属のソフトウェアについてのサポートおよび連絡先情報は、www.apple.com/jp/guide を参照してください。

問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアの再インストールが必要になる場合があります (58 ページの「コンピュータに付属のソフトウェアを再インストールする」を参照)。

起動中にコンピュータの画面が動かなくなったり、?マークが点滅するときは

- 数秒間待ちます。しばらくたってもコンピュータが起動しない場合は、パワーボタン(心)を約5秒間押して、システムを終了します。次に、Optionキーを押しながらもう一度パワーボタン(心)を押して、コンピュータを起動します。コンピュータが起動したら、ハードディスクのアイコンをクリックしてから、右向きの矢印をクリックします。
- コンピュータが起動してから、「システム環境設定」を開いて「起動ディスク」をクリック します。ローカルの Mac OS X の「システム」フォルダを選びます。
- 問題が頻繁に起きる場合は、システムソフトウェアの再インストールが必要になる場合があります(「コンピュータに付属のソフトウェアを再インストールする」を参照)。

コンピュータの電源が入らないときや、起動しないときは

- 電源コードがコンピュータに接続され、正常に機能している電源コンセントに接続されていることを確かめます。
- ・上記の方法がうまくいかないときは、パワーボタン((①)を押して、すぐにコマンド((3)8 キー、Option キー、P キー、R キーを同時に押します。起動音が 2 回鳴るまで押し続けてください。
- 上記の方法がうまくいかないときは、電源コードをコンピュータから抜いて、30 秒以上待ちます。電源コードを接続し直し、コンピュータのパワーボタン(心)をもう一度押してコンピュータを起動します。
- 以上の方法でもコンピュータを起動できないときは、63ページのサービスとサポートに関する資料を参照して、修理についてアップルに問い合わせてください。

コンピュータに付属のソフトウェアを再インストールする

Mac OS X とコンピュータに付属のアプリケーションを再インストールしたり、Mac OS 9 をインストールする (コンピュータで Mac OS 9 アプリケーションを使用したい場合) には、お使いのコンピュータに付属のソフトウェア・インストール・ディスクを使用します。

重要:アップルでは、ソフトウェアを復元する前に、ハードディスクのデータをバックアップしておくことをお勧めします。いかなるデータの消失につきましても、アップルは一切の責任を負いません。

Mac OS X をインストールする

Mac OS X をインストールするには:

- 1 可能な場合は、重要なファイルをバックアップします。
- 2 コンピュータに付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3「Install Mac OS X and Bundled Software」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストール先のディスクを選択して、画面に表示される指示に従って操作を続けます。 コンピュータが再起動し、次の「Mac OS X Install Disc」を挿入するよう求めるメッセージ が表示される場合もあります。

重要:「消去してからインストール」オプションを選択すると、インストール先ディスクが消去されます。重要なファイルは、Mac OS X をインストールする前にバックアップしておいてください。

アプリケーションをインストールする

コンピュータに付属のアプリケーションをインストールするには、コンピュータにすでに Mac OS Xがインストールされている必要があります。

コンピュータに付属のアプリケーションをインストールするには:

- 1 可能な場合は、重要なファイルをバックアップします。
- 2 コンピュータに付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3「Install Bundled Software Only」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストール先のディスクを選択して、画面に表示される指示に従って操作を続けます。

「iCal」、「iChat AV」、「iSync」、「iTunes」、および「Safari」をインストールするときは、「Mac OS X をインストールする」の手順に従います。

Mac OS 9 をインストールする

Mac Mini には、Mac OS 9 はインストールされていません。お使いのコンピュータで Mac OS 9 アプリケーションを使用する場合は、「Mac OS X Install Disc 2」を使って Mac OS 9 をインストールする必要があります。

Mac OS 9 をインストールするには:

- 1 可能な場合は、重要なファイルをバックアップします。
- 2 コンピュータに付属の「Mac OS X Install Disc 2」を挿入します。
- 3「Install Mac OS 9 System Support」をダブルクリックします。
- 4 画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 インストール先のディスクを選択して、画面に表示される指示に従って操作を続けます。

その他のトラブル

アプリケーションに問題があるときは

アップル以外の製造元のソフトウェアで起きる問題については、そのソフトウェアの製造元に問い合わせてください。ソフトウェアの製造元が、Web サイトでソフトウェアのアップデートを提供していることがあります。「システム環境設定」の「ソフトウェア・アップデート」パネルを使うと、自動的にアップルの最新ソフトウェアを調べてインストールするように Mac mini を設定できます。詳しくは、「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択し、「ソフトウェア・アップデート」で検索してください。

AirMac ワイヤレス通信に問題があるときは

- AirMac Extreme カードまたはベースステーションに付属の説明に従って、ソフトウェアを 正しく設定したことを確認します。
- 接続しようとしているコンピュータまたはネットワークが稼動していて、ワイヤレス・アクセス・ポイントを持っていることを確認します。
- コンピュータやネットワークのアクセスポイントのアンテナの有効範囲内にいることを確認してください。電気製品や金属の建造物が近くにあると、ワイヤレス通信が妨げられ、通信範囲が狭くなる可能性があります。コンピュータの場所を変えたり、向きを変えたりすると受信効率が上がることがあります。
- AirMac の信号レベルを確認します。メニューバーの AirMac ステータスアイコンに最大4本のバーが表示されます。
- コンピュータの上に何も置かれていないことを確認してください。コンピュータの上にあるものが AirMac の信号を妨げることがあります。
- 電子レンジ、コードレス電話、または干渉の原因となるその他の装置をベースステーションのそばで頻繁に使用している場合、ネットワークパフォーマンスに問題が生じることがあります。干渉を最小限に抑えるには、それらの装置からベースステーションを離してください。

AirMacの使用やトラブルの対処方法について詳しくは、「ヘルプ」>「Macヘルプ」と選択し、「ライブラリ」>「AirMacヘルプ」と選択してください。

ディスクの取り出しに問題があるときは

- ディスクを取り出せない場合は、ディスクを使用している可能性があるアプリケーションをすべて終了し、Apple Keyboard のメディア・イジェクト・キー(含)を押します。ほかのキーボードの場合は、キーの組み合わせを使ってディスクを取り出すことができる場合があります。キーボードに付属のマニュアルを参照してください。
- それでも取り出せない場合は、「Finder」のウインドウを開き、サイドバーでディスクの横にある取り出しアイコンをクリックするか、デスクトップにあるディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。
- コンピュータの上に何も置かれていないことを確認してください。コンピュータの上にものを置くと、ディスクを取り出せないことがあります。
- それでも取り出せない場合は、マウスボタンを押したままコンピュータを再起動します。

インターネット接続に問題があるときは

- 電話回線やネットワークケーブルが正しく接続されていることと、正しく動作することを確かめます。
- インターネットにダイヤルアップで接続している場合は、モデムケーブルがモデムのポート(ビアイコンが付いています)に接続されており、Ethernet ポート(・・・)アイコンが付いています)に接続されていないことを確かめます。
- インターネットに接続するためのコンピュータの設定については、77ページの「インターネットに接続する」を参照してください。インターネット接続の設定方法や、インターネット・サービス・プロバイダへの問い合わせ先を知る方法(「設定アシスタント」でインターネットアカウントを取得した場合)が記載されています。

インターネット接続に問題が起きた場合の詳細は、98ページの「接続のトラブルシューティング」を参照してください。

コンピュータを使用しているときや Mac OS を操作しているときに問題が起きるときは

- 疑問に対する回答がこのマニュアルに記載されていない場合は、「Mac ヘルプ」で操作手順やトラブルへの対処方法を調べてください。「ヘルプ」>「Mac ヘルプ」と選択します。
- アップルのサービス&サポートの Web サイト (www.apple.com/jp/support) では、トラブルへの対処方法やソフトウェアのアップデートに関する最新情報を参照できます。

日時の設定が繰り返し失われるときは

内部バックアップバッテリーを交換する必要がある場合があります。詳しくは、63ページのサービスとサポートに関する資料を参照してください。

「Apple Hardware Test」を使用する

「Apple Hardware Test」を使って、コンピュータのハードウェアに問題があるかどうかを確認することができます。

Apple Hardware Test を使用するには:

- 1 ディスプレイ、キーボード、およびマウス以外のすべての外部装置をコンピュータから取り 外します。Ethernet ケーブルが接続されている場合は、そのケーブルを取り外します。
- 2 コンピュータに付属の「Mac OS X Install Disc 1」を挿入します。
- 3 コンピュータを再起動し、起動時に Option キーを押したままにします。使用可能な起動ボリュームのリストが表示されます。「Apple Hardware Test」をクリックし、右矢印をクリックします。
- 4「Apple Hardware Test」のメイン画面が表示されたら (約 45 秒後)、画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。「Apple Hardware Test」によって問題が検出された場合は、エラーコードが表示されます。「Apple Hardware Test」によってハードウェアの障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があります。

「Apple Hardware Test」について詳しくは、「Mac OS X Install Disc 1」にある「Apple Hardware Test について」を参照してください。

詳しい情報、サービス、およびサポート

Mac mini には、ユーザが修理できるパーツはありません。修理が必要な場合は、アップル正規サービスプロバイダまで Mac mini をお持ちいただくか、または修理についてアップルに問い合わせてください。Mac mini についてさらに詳しく知りたいときは、オンラインリソース、オンスクリーンヘルプ、「システムプロファイラ」、または「Apple Hardware Test」を参照してください。

Mac mini の購入時に AirMac Extreme や Bluetooth の機能の搭載を依頼しなかった場合に、これらを内蔵したいとき、または追加のメモリを取り付けたい場合は、アップル正規サービスプロバイダまたは Apple Store に問い合わせてください。

オンラインリソース

オンラインのサービスとサポートに関する情報については、www.apple.com/jp/support/を参照してください。ポップアップメニューからお住まいの国を選びます。Tech Info Libraryを検索したり、ソフトウェアのアップデートを確認したり、アップルのディスカッションボードで参考情報を入手したりできます。

オンスクリーンヘルプ

「Mac ヘルプ」では、疑問に対する回答や、操作手順やトラブルへの対処方法に関する情報を得ることができます。「ヘルプ」 > 「Mac ヘルプ」と選択します。

システムプロファイラ

お使いのコンピュータに関する情報を得るときは、「システムプロファイラ」を使います。「システムプロファイラ」には、取り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェア、シリアル番号とオペレーティングシステムのバージョン、装着されているメモリの容量などが表示されます。「システムプロファイラ」を開くには、メニューバーからアップル(★)メニュー>「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

Apple Hardware Test

Mac mini のハードウェアに関する問題を診断するときは、「Apple Hardware Test」を使用します。詳しくは、63 ページの「「Apple Hardware Test」を使用する」を参照してください。

AppleCare のサービスとサポートに関する情報

Mac mini には、90 日間の電話によるサポート、およびアップル認定修理センターでの1年間有効のサービスが付属しています。サービスの有効期間は、AppleCare Protection Planを購入することで延長できます。詳しくは、65 ページにリストされているお住まいの国のWebサイトアドレスにアクセスしてください。

さらに支援が必要な場合は、AppleCare の電話によるサポートの担当者が、アプリケーションをインストールしたり開いたり、基本的なトラブルに対処したりする方法についてお手伝いをすることができます。最寄りのサポートセンターの番号に電話してください(最初の90日間は無料です)。電話するときは、購入日とお使いのMac mini のシリアル番号を用意してください。

参考:90 日間無料の電話によるサポートは購入日から始まります。別途電話料金が必要になる場合があります。

国	電話番号	Web サイト
米国	1-800-275-2273	www.apple.com/support
日本	(81) 6 4707 8890	www.apple.com/jp/support

完全なリストについては、www.apple.com/jp/contact/phone_contacts.html を参照してください。電話番号は変更される場合があります。別途地域別および国別の電話料金が必要になる場合があります。

製品のシリアル番号を確認する

シリアル番号は、お使いの Mac mini の底面にあります。「システムプロファイラ」を使ってシリアル番号を確認することもできます。メニューバーからアップル(・メニュー)「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。ハードウェアの三角形をクリックしてシリアル番号を表示します。

仕様



「システムプロファイラ」を使って、内蔵メモリ量、ハードディスク容量、取り付けられた装置、および製品のシリアル番号など、お使いの Mac mini の詳しい情報を確認できます。

「システムプロファイラ」の情報にアクセスするときは、メニューバーからアップル (を) メニュー> 「この Mac について」と選択し、「詳しい情報」をクリックします。

別のカテゴリの情報の表示/非表示 を切り替えるには、ウインドウ内の

三角形をクリックします。



詳しい情報は、インターネット(www.apple.com/jp および www.apple.com/jp/support)で参照できます。

保守、使用、安全性についての 情報

安全のため、および装置の保全のため、コンピュータを 清掃したり扱ったりするときは、この付録で説明する ルールに従ってください。また、この付録では、より快 適に作業するためのガイドラインも示しています。

Mac mini を清掃する

コンピュータや装置の外面を清掃するときは、以下の注意事項を守ってください:

- Mac mini をシステム終了し、すべてのケーブルを取り外します。
- コンピュータの外面を清掃するときは、柔らかく、けば立たない布に少量の水を付けて使 用してください。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。コ ンピュータに液体を直接吹きかけないでください。
- スプレー式の液体クリーナー、溶剤、研磨剤などは使わないでください。

Mac mini を移動する

コンピュータを持ち上げたり移動したりする前に、電源を切り、接続されているケーブルや コードをすべて取り外す必要があります。

コンピュータを安全に設置、使用するために

コンピュータをお使いになる方の安全と装置の故障防止のため、常に以下の点にご注意ください。

次のようなときは、電源コードを抜いてから(コードではなく、必ずプラグを持って抜いてください)、モデムケーブルを取り外してください:

- 電源コードやプラグがすり切れているときや壊れているとき
- 本体内部に液体が流れ込んだとき
- 装置が雨や過度の湿気にさらされたとき
- 装置を落としたときや、装置の外面が壊れたとき
- 保守サービスや修理が必要だと思われるとき
- 装置の外面を清掃したいとき(前述の方法以外では清掃しないでください)

重要:電源を完全に切る唯一の方法は、電源コードとモデムケーブルを取り外すことです。必要なときにコンピュータの電源を切れるようにするため、コンピュータは、電源コードのどちらか一端にすぐに手が届く場所に設置してください。

警告:付属の電源コードには、アース線が付いています。このアース線は、接地電源コンセントのみに適合します。コンセントが接地されていないためにそのコンセントに接続できない場合は、電気技師に依頼してコンセントを適切な接地コンセントと取り換えてください。アース線は、できれば接続するようにしてください。

常に以下の注意事項をお守りください:

- 飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所にはコンピュータを近付けないでください。
- 雨や雪が入り込む場所や、湿度が極端に高い場所にはコンピュータを近付けないでください。

- ・電源コードをコンセントに差し込む前に、設置手順の解説をよくお読みください。
- コンピュータをお使いになる方が、いつでもこれらの注意事項を参照できるようにしておいてください。
- お使いのシステムに関する指示や警告には、必ず従ってください。

重要:電気製品は、取り扱いを誤ると大変危険です。本製品に限らず、お子様が電気製品を お使いになるときは、そばで大人の方が監視、指導してあげてください。また、電気製品の 内部やケーブル、コード類にはお子様が手を触れないようにご注意ください。

警告:本製品の本体ケースの穴やすきまなどに、ものを差し込まないでください。そのようにすると危険です。

コネクタとポート

コネクタを無理にポートに押し込まないでください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、コネクタとポートが合っていない可能性があります。コネクタとポートが合っていることと、コネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

電源アダプタ

電源アダプタを使用するときは、以下のガイドラインに従います:

- AC電源プラグとDC電源プラグが電源アダプタにしっかり差し込まれていることを確認します。
- 電源アダプタの周囲に常に空間を残しておき、電源アダプタの周囲の空気の流れが妨げられない場所でコンピュータを使います。

電源を完全に切る唯一の方法は、コードではなく、必ずプラグを持って電源コードを取り 外すことです。

重要:お使いのコンピュータの電源アダプタには高い電圧がかかります。電源につないでいない場合でも、絶対に開けないでください。また、電気製品の内部やケーブル、コード類にはお子様が手を触れないようにご注意ください。電源アダプタの修理が必要な場合は、63ページの「詳しい情報、サービス、およびサポート」を参照してください。

警告:必ずコンピュータに付属の電源アダプタ、および電源アダプタに付属の電源コードを使用してください。ほかの電子装置のアダプタやコードは、似ているように見えることがありますが、それらのアダプタやコードを使用すると、コンピュータのパフォーマンスに影響を及ぼしたり、コンピュータが故障したりすることがあります。電源コードには、接地コンセントにのみ適合するアース線が付いています。コンセントが接地されていないためにそのコンセントに接続できない場合は、電気技師に依頼してコンセントを適切な接地コンセントと取り換えてください。

聴覚障害を避ける

警告:イヤフォンやヘッドフォンを大きな音で使用すると、聴覚に障害が生じる場合があります。大音量で聞いていると耳が慣れて普通に聞こえるようになりますが、聴覚を損なう危険があります。Mac mini の音量は、聴覚が損なわれないように適切なレベルに設定してください。耳鳴りがする場合は、Mac mini の音量を下げるか、またはイヤフォンやヘッドフォンの使用を中止してください。

人間工学

イス

イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに太ももがほぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてください。イスは、背もたれが腰の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて調節してください。


キーボードを操作するときにひじを直角に保つためには、イスの高さを調節する必要があるかもしれません。イスを高くしたことで、足の裏全体が床に着かなくなったときは、足は台のようなものに載せてもかまいません。足を台に載せる代わりに、机を低くする方法もあります。また、机よりもやや低い位置にキーボード専用の台が付いている机を利用する方法もあります。

ディスプレイ

ディスプレイは、キーボードの前に座ったときに画面の上端が目の高さかそれよりもやや低くなるように設置しましょう。目から画面までの距離は各自で決めてかまいませんが、45~70cm 程度の間隔を取るのが一般的なようです。ディスプレイは、画面に窓の明かりや照明などが反射しないような場所に設置しましょう。

マウス

マウスはキーボードと同じ高さに置き、無理なく届く範囲にあるようにします。

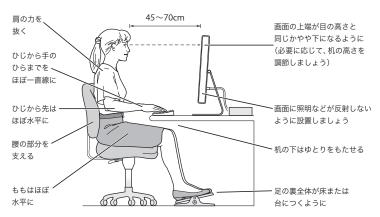

キーボード

キーボードを使うときは肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度は、直角よりも少し大きくなるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。

入力するときは軽くタッチし、手と指に力を入れすぎないようにしてください。 親指を手の ひらの下に入れないように注意してください。 頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、腕などの不快感が増す場合があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってきたら、専門医に相談しましょう。

さらに詳しく知りたいときは

次の Web サイトを参照してください: www.apple.com/jp/about/ergonomics

環境向上への取り組み

アップルコンピュータ社では、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さく するよう取り 組んでいます。詳しくは、www.apple.com/jp/environment/summary.html を参照してください。

インターネットに接続する

コンピュータを使って、World Wide Web をブラウズした り、友達や家族にメールを送ったり、インターネット上で リアルタイムでチャットしたりできます。インターネット に接続するには、この詳しいガイドを使用してください。

はじめて Mac OS X を起動するときに、「設定アシスタント」を使ってインターネット設定情 報を簡単に入力することができます。「設定アシスタント」を使ってインターネット接続を設 定しなかった場合は、ここで「設定アシスタント」を使って設定できます。「システム環境設 定」を開き、「ネットワーク」をクリック します。「アシスタント」ボタンをクリックして、 「ネットワーク設定アシスタント」を開きます。「ネットワーク設定アシスタント」を使用し ない場合は、この付録を参照して手入力で接続を設定できます。

インターネット接続には、次の4つの種類があります:

- ダイヤルアップ接続: モデムケーブル (モデム内蔵のコンピュータに同梱)を使って、電 話のモジュラージャックにコンピュータをつなぎます。
- 高速 DSL モデムまたはケーブルモデム接続: Ethernet ケーブルを使って、ISP から提供さ れた特別なモデムにコンピュータをつなぎます。
- AirMac ExtremeまたはAirMac Expressワイヤレス接続: AirMac Extremeベースステー ションまたは AirMac Express を使って、ワイヤレスでインターネットにコンピュータを接 続します。

LAN (Local Area Network): Ethernet ケーブルを使って、LAN にコンピュータをつなぎます。会社などで一般に使用されている方法です。

インターネットに接続する前に:

- 1 ISPのアカウントを設定します。ISPアカウントがない場合は、「設定アシスタント」を使って 取得できます(一部の国では「設定アシスタント」を使って ISP のアカウントを取得することはできません)。「設定アシスタント」から設定できる ISP を使わない場合は、電話帳のインターネット関連のページで、ISP を見つけることができます。「インターネットアクセス」、「インターネットサービス」、「オンライン」などの見出しで探してください。
- 2 必要な接続情報を ISP またはネットワーク管理者から入手します。それぞれの接続の種類に必要な情報については、次の79 ページの「設定アシスタントワークシート」を参照してください。

同じ場所にある別のコンピュータがすでにインターネットに接続されている場合は、その設定を使用できることがあります。

Mac OS X コンピュータで設定情報を見つけるには:

- •「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルを開きます。
- 「表示」ポップアップメニューからお使いの接続方法を選択します。
- お使いの設定に関する情報をコピーします。

Mac OS 9 コンピュータで設定情報を見つけるには:

- •「TCP/IP」コントロールパネルを開きます。
- 「経由先」ポップアップメニューで接続方法を見つけます。
- •「設定方法」ポップアップメニューで設定を見つけます。
- 対応するフィールドから IP アドレス、サブネットマスク、およびルーターアドレスをコピーします。

Windows PC で設定情報を見つけるには:

Windows コンピュータの接続情報は2つの場所にあります。

- IP アドレスとサブネットマスクを見つけるには、「ネットワーク接続」コントロールパネルを開きます。
- ユーザアカウント情報を見つけるには、「ユーザーアカウント」コントロールパネルを開きます。

次のページ以降に情報を直接書き込むことができます。次に、その情報を「設定アシスタント」に入力します。

- 1 ダイヤルアップモデムを使用する場合は、モデムケーブル(ほとんどの Macintosh コンピュータに付属しています)をコンピュータのモデムポートと電話のモジュラージャックにつなぎます。 DSL モデムまたはケーブルモデムを使用する場合は、モデムに付属の指示に従ってモデムをコンピュータに接続します。
- 2 コンピュータの電源を入れ、「設定アシスタント」に情報を入力してインターネット接続を設定します。

参考: コンピュータを起動済みで、インターネット接続の設定に「設定アシスタント」を使用しなかった場合は、アップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択し、「ネットワーク」をクリックします。次に、「アシスタント」をクリックします。「設定アシスタント」が開きます。

設定アシスタントワークシート

インターネット・サービス・プロバイダ (ISP) 、ネットワーク管理者、またはほかのコンピュータから入手した情報をこれ以降のページに書き込んでから、その情報を「ネットワーク設定アシスタント」に入力することができます。

	電話回線モデム ケーブルモデム DSLモデム
	ローカルネットワーク (Ethernet)
ŧ	デムによるダイヤルアップ接続を設定するには、次の情報を入力します:
ユー	- ザ名
パフ	スワード
ISP	の電話番号
外級	見をかけるために必要な発信番号

コンピュータからインターネットに接続する方法を選んでください。

	DSL モデムまたはケーブルモデム、あるいは LAN 接続を設定するには:						
1	接続の種類を選択します。この情報は、お使いのISPに問い合わせてください。						
	□ 手入力□ DHCPルーターを使って手入力□ DHCPサーバを参照□ BootPサーバを参照□ PPP						
2	ISP から取得した情報を入力します:						
「手入力」 または「DHCP ルーターを使って手入力」 「を選んだ場合は、次の情報を入力しる							
	IPアドレス						
	IPアドレス						
	IPアドレス サブネットマスク						
	サブネットマスク						

参考:DHCP クライアント ID はオプションであり、必要ない場合もあります。お使いの ISP に問い合わせてください。

1.「DHCPルーターを使って手入力」を選んだ場合は、サブネットマスクまたはルーターアドレスを入力する必要はありません。

DHCPクライアントID

「PPP」(PPPoE 接続用)を選んだ場合は、次の情報を入力します: サービスプロバイダ (オプション) PPPoEサービス名(オプション) アカウント名 パスワード 次の情報はオプションです。入力する必要があるかどうか、お使いの ISP に問い合わせて ください。 DNSホスト (DHCPおよびBootP用のオプション) ドメイン名 (オプション)

プロキシサーバ (オプション)

インターネット接続を手入力で設定する

「設定アシスタント」を使って前のページの手順を完了したら、インターネット接続の設定は終了です。「設定アシスタント」を使わない場合、またはインターネット設定の特定の部分だけを変更したい場合は、次の手順を使って手入力で接続を設定することができます。

手入力で情報を入力するときは、接続方法に応じた手順に従います。

- ダイヤルアップモデムを使った PPP (Point-to-Point Protocol) 接続 (83 ページを参照)
- 以下の設定を使用するケーブルモデム、DSL、またはLAN接続:
 - 手入力(88ページを参照)
 - DHCP (90 ページを参照)
 - PPPoE (91 ページを参照)
- AirMac Extreme ワイヤレス接続(94ページを参照)

ダイヤルアップ接続

ダイヤルアップモデムは、インターネットに接続する一般的な方法です。モデムは、PPP (Point-to-Point Protocol) と呼ばれる方式を使って ISP に接続します。

モデムが電話回線につながっていること、および ISP から提供された情報が利用できることを確認してください (79 ページを参照)。

内蔵モデムポートのネットワーク環境設定を設定するには:

- 1 メニューバーからアップル(●)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ネットワーク」をクリックします。

3「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択し、「内蔵モデム」の 横にある「入」チェックボックスを選択します。



- 4「内蔵モデム」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグして、優先するネットワークイン ターフェイスにします。
- 5「表示」ポップアップメニューから「内蔵モデム」を選択し、「PPP」をクリックします。

6 ISPから提供された情報を入力し、「今すぐ適用」をクリックします。



インターネット設定をテストするには:

- 1「アプリケーション」フォルダ内にある「インターネット接続」アプリケーションを開きます。
- 2「内蔵モデム」アイコンが選択されていない場合は、クリックして選択します。
- 3 必要に応じて、ダイヤルアップの電話番号、アカウント名、およびパスワードを入力します。
- 4「接続」をクリックします。

「インターネット接続」は、ISP にダイヤルして接続を確立します。

Webブラウザやメールなどのインターネットアプリケーションの起動時に自動的に接続する には:

- 1「ネットワーク」環境設定の「PPP」パネルにある「PPP オプション」をクリックします。
- 2「必要なときに自動的に接続」チェックボックスを選択します。



3「OK」と「今すぐ適用」をクリックします。

DSL、ケーブルモデム、LAN でのインターネット接続

DSL、ケーブルモデム、または Ethernet LAN を使ってインターネットに接続する場合は、インターネット接続の設定方法を ISP またはネットワーク管理者に問い合わせてください:

- 手入力: 手入力で設定する場合は、静的 IP アドレスと「ネットワーク」環境設定に入力するその他の情報が JSP またはネットワーク管理者から提供されます。
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) を使用する: DHCP設定の場合は、DHCPサーバが自動的に情報を入力します。
- PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) を使用する: DSL モデムを使用していて、インターネットに接続するためのユーザ名とパスワードが必要な場合は、PPPoE を使ったネットワークの設定が必要な場合があります。

ネットワークを設定するときに ISP から提供された情報が利用できることを確認してください (79ページを参照)。

内蔵 Ethernet ポートのネットワーク環境設定を設定するには:

- 1 メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ネットワーク」をクリックします。
- 3「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。

4「内蔵 Ethernet」の横にある「入」チェックボックスを選択します。



5「内蔵 Ethernet」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグして、優先するネットワーク インターフェイスにします。

次に、ISP またはネットワーク管理者に指示された通りに、ネットワークを手入力、DHCP、または PPPoE で設定するための手順に従います。

手入力による設定

ISP から提供された静的 IP アドレス、ルーターアドレス、サブネットマスク情報を用意します (79 ページを参照)。

手入力による設定を行うには:

- 1「ネットワーク」環境設定で、「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 2「TCP/IP」が選択されていない場合は、クリックして選択します。
- 3「IPv4 の設定」ポップアップメニューから「手入力」を選択します。



- 4 その他の情報を対応するフィールドに入力します。
- 5「今すぐ適用」をクリックします。

いったんネットワークを設定すれば、いつでも接続することができます。Web ブラウザ(または別の TCP/IP アプリケーション)を開いて、インターネット接続をテストします。

DHCP による設定

DHCP による設定を行うと、DHCP サーバから自動的にネットワーク情報が提供されます。

DHCP による設定を行うには:

- 1「ネットワーク」環境設定で、「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 2「TCP/IP」が選択されていない場合は、クリックして選択します。
- 3「IPv4 の設定」ポップアップメニューから「DHCP サーバを参照」を選択します。



4「今すぐ適用」をクリックします。

Web ブラウザ(または別の TCP/IP アプリケーション)を開いて、インターネット接続をテストします。

参考:ISP から特に指示されていない限り、「DHCP クライアント ID」フィールドと「検索ドメイン」フィールドは無視します。

PPPoE による設定

DSL ベースの ISP の中には、PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)を使用しているところがあります。DSL モデムを使用していて、インターネットに接続するためにユーザ名とパスワードが必要な場合は、ISP に問い合わせて、PPPoE を使って接続する必要があるかどうか確認してください。

PPPoE による接続を設定するには:

ネットワークを設定するときに、ISP から提供されたユーザ名、パスワード、および必要に応じてドメイン・ネーム・サーバ (DNS) アドレスを用意します (79 ページを参照)。

1「ネットワーク」環境設定で、「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。

2「PPPoE」をクリックし、「PPPoEを使って接続」を選択します。



3 対応するフィールドに情報を入力します。お使いになっているコンピュータのすべてのユー ザが同じ接続方法を使うようにしたい場合は、「パスワードを保存する」を選択します。

参考:Web ブラウザやメールなどの TCP/IP アプリケーションを起動したときに自動的に接続するには、「PPPoE オプション」をクリックしてから、「必要なときに自動的に接続」を選択します。

- 4「TCP/IP」をクリックし、ISP に指示された通りに、「IPv4 の設定」ポップアップメニューから「PPP を使用」または「手入力」を選択します。ISP から静的な IP アドレスを提供されている場合は、「手入力」を選択して「IP アドレス」フィールドにそのアドレスを入力します。
- 5「DNS サーバ」フィールドに、ドメイン・ネーム・サーバ(DNS)のアドレスを入力します。



6「今すぐ適用」をクリックします。

いったんネットワークを設定すると、いつでもインターネットに接続できます。Web ブラウザやその他の TCP/IP アプリケーションを開いて、接続をテストできます。

重要:自動接続のオプションを選択しなかった場合は、「インターネット接続」アプリケーションを開いて正しい設定を選択してから「接続」をクリックする必要があります。詳しくは、画面の上部にあるメニューバーから「ヘルプ」>「インターネット接続ヘルプ」と選択してください。

AirMac Extreme ワイヤレス接続

お使いの Mac mini に AirMac Extreme カードが取り付けられている場合は、「アプリケーション」フォルダ内の「ユーティリティ」フォルダにある「AirMac 設定アシスタント」または「AirMac Extreme 設定アシスタント」を使って、AirMac ネットワークとインターネット接続を設定することができます。「設定アシスタント」は、ベースステーションを設定し、AirMac Extreme ベースステーションまたは AirMac Express を使用するようにコンピュータを設定するのに役立ちます。ベースステーションについて詳しくは、お使いのベースステーションに付属の設定ガイドを参照してください。お使いのベースステーションがすでに設定されていれば、ほとんどの場合 AirMac Extreme カードからベースステーションにすぐにアクセスすることができます。

AirMac Extreme ネットワークにアクセスできるかどうかを確認するには:

 メニューバーの AirMac ステータスアイコンをクリックし、リスト表示されている AirMac ネットワークを選択します。



リストに AirMac ネットワークがない場合は、「AirMac 設定アシスタント」を使って設定を確認または変更することも、「システム環境設定」の「ネットワーク」パネルを使って設定を変更することもできます。

手動で AirMac Extreme 接続を設定する

手動で接続を設定する場合は、システム管理者から以下の情報を入手します。

DHCP を使用して接続する場合は、これらの情報のほとんどはネットワークからコンピュータに自動的に提供されるため、必要事項をシステム管理者に問い合わせてください。

- 必要であれば、ドメイン・ネーム・サーバ(DNS)のアドレス
- DHCP または手入力による IP アドレスの設定
- IP アドレス
- ルーターアドレス
- サブネットマスク
- 必要であれば、パスワード

次に、「ネットワーク」環境設定で AirMac 接続のオプションが有効になっていることを確認します。

AirMac Extreme 接続のネットワーク環境設定を設定するには:

- メニューバーからアップル(★)メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ネットワーク」をクリックします。
- 3「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。

4「AirMac」の横にある「入」チェックボックスを選択します。



次に、ISPまたはネットワーク管理者に指示された通りに、ネットワークを手入力またはDHCP のいずれかで設定するための手順に従います。自分でネットワークを設定する場合は、サーバによって IPアドレスが自動的に割り当てられるので DHCP を使ってネットワークを設定する方が簡単です。

- 1「表示」ポップアップメニューから「AirMac」を選びます。
- 2「TCP/IP」が選択されていない場合は、クリックして選択します。
- 3「IPv4 の設定」ポップアップメニューで、「手入力」または「DHCP サーバを参照」を選択します。



- •「手入力」を選択した場合は、その他の情報を対応するフィールドに入力してください。
- •「DHCP サーバを参照」を選択した場合は、システム管理者の指示がない限り、さらに情報を入力する必要はありません。

- 4「AirMac」をクリックして、再起動後やコンピュータがスリープ状態から元に戻ったときに AirMac Extreme ネットワークに接続するためのオプションを選択します。
- 5「今すぐ適用」をクリックします。

いったん AirMac の設定を行うと、いつでも接続することができます。

AirMac Extreme 接続をテストするには:

メニューバーの AirMac ステータスアイコンをクリックし、「AirMac を入にする」を選択します。

通信圏内にある AirMac Extreme ネットワークがすべてメニューに表示されます。

接続のトラブルシューティング

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN でのインターネット接続

ケーブルモデム、DSL モデム、LAN(Local Area Network)を使ってインターネットに接続できない場合は、以下の手順を参照してください。

重要:モデムに関連した手順は、LAN をお使いの場合には適用できません。LAN ユーザは、ケーブルモデムや DSL モデムのユーザでは使用しない、ハブ、スイッチ、ルーター、接続ポッドなどを使用する場合があります。LAN をお使いの場合は ISP ではなく、ネットワーク管理者に問い合わせる必要があります。

ケーブルや電源をチェックする

モデムの電源コード、モデムとコンピュータの接続コード、モデムとモジュラージャックの接続コードなどのすべてのモデムケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。 Ethernet ハブやルーターへのケーブルと電源を確認します。

モデムの電源を切ってから再投入し、モデムハードウェアをリセットする

DSL モデムやケーブルモデムの電源を数分間切ってから再投入します。ISP の中には、モデムの電源コードを抜くことを勧めるところもあります。モデムにリセットボタンがついている場合は、いったん電源を切って再投入する前か後でリセットボタンを押すことができます。

PPPoE 接続

PPPoE を使ってインターネット・サービス・プロバイダに接続できない場合は、まずケーブルと電源をチェックしてからモデムハードウェアの電源を切って再投入し、リセットします。

システム環境設定の設定をチェックする:

- 1 アップル(♥) メニュー>「システム環境設定」と選択します。
- 2「ネットワーク」をクリックします。
- 3「表示」ポップアップメニューから「ネットワークポート設定」を選択します。
- 4「内蔵 Ethernet」を「ポート設定」リストの一番上にドラッグします。
- 5「表示」ポップアップメニューから「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 6「PPPoE」をクリックします。
- 7「PPPoE を使って接続」を選択します。
- 8「アカウント名」フィールドをチェックして、ISP から提供された正しい情報を入力している ことを確認します。
- 9 パスワードの保存を選択していた場合は、パスワードが正しいことを確認するためにパス ワードをもう一度入力します。
- 10「TCP/IP」をクリックします。ISP から提供された正しい情報をこのパネルに入力したことを 確認してください。
- 11「今すぐ適用」をクリックします。

ネットワーク接続

2 台以上のコンピュータでインターネット接続を共有する場合は、ネットワークが正しく設定されていることを確認してください。 ISP が 1 つの IP アドレスのみを提供しているか、各コンピュータに 1 つずつ複数の IP アドレスを提供しているかを、知っておく必要があります。

1つのIPアドレスのみを使用する場合は、接続を共有できるルーター、すなわちネットワークアドレス変換(NAT)または「IP マスカレーディング」が可能なルーターを用意する必要があります。設定情報については、ルーターに付属のマニュアルを確認するか、ネットワークの設定担当者に確認してください。AirMac Extreme ベースステーションを使って、1つのIPアドレスを複数のコンピュータで共有することができます。AirMac Extreme ベースステーションの使用方法について詳しくは、オンスクリーンヘルプを確認するか、アップルのAirMac の Web サイト(www.apple.com/jp/airmac)を参照してください。

上記の手順で問題が解決しない場合は、ISPに問い合わせてください。

通信情報機器に関する規制

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

Turn the television or radio antenna until the interference stops.

- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Computer, Inc.
Product Compliance
1 Infinite Loop, M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084
408-974-2000

Bluetooth Information

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the ECC Grant

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI クラス B 基準について

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で す。この装置は家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europe—**EU Declaration of Conformity** Complies with European Directives 72/23/EEC,

89/336/EEC, and 1999/5/EC.
See http://www.apple.com/euro/compliance/.

Laser Information

Warning: Making adjustments or performing procedures other than those specified in your equipment's manual may result in hazardous radiation exposure.

Do not attempt to disassemble the cabinet containing the laser. The laser beam used in this product is harmful to the eyes. The use of optical instruments, such as magnifying lenses, with this product increases the potential hazard to your eyes. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

Because of the optical disc drive in your computer, your computer is a Class 1 laser product. The Class 1 label, located in a user-accessible area, indicates that the drive meets minimum safety requirements. A service warning label is located in a service-accessible area. The labels on your product may differ slightly from the ones shown here.





Class 1 label

Service warning label

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the optional AirPort Extreme Card is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

危険性の高い行為に関する警告

このコンピュータシステムは、原子力施設・飛行機の航行や 通信システム・航空管制システムなど、コンピュータシステ ムの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な環境破 嬢につながるようなシステムにおける使用を目的としていま せん。

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with office product equipment manufacturers to promote energy-efficiency. Reducing energy consumption of office products saves money and reduces pollution by eliminating wasted energy.

廃棄とリサイクルに関する情報

Apple のリサイクルプログラムについては、 www.apple.com/jp/environment/summary.html を参照してください。

バッテリーの廃棄

お使いの Mac mini には、製品の寿命が続く間使用できるように設計されたリチウムイオンバッテリーが装備されています。パッテリーを交換しないでください。パッテリーを交換できるのは、アップル駅をの技術者だけです。

この製品の耐用期間が過ぎたときは、お住まいの地域の環境 法と廃棄基準に従って廃棄してください。

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Taiwan:



廢電池請回收

電話およびアップル 56K モデムに関する情報

電話会社への通知

一部の電話会社では、モデムを回線につなぐときに地元の営 業所に通知することを求めています。

Information You Need in the United States

The internal modem complies with Part 68 of the FCC rules. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN). If requested, provide this information to your telephone company.

Ringer equivalence number (REN): 0.1B The REN is useful
to determine the quantity of devices you may connect
to your telephone lines and still have all those devices
ring when your telephone number is called. In most,
but not all areas, the sum of the RENs of all devices
connected to one line should not exceed five (5.0). To
be certain of the number of devices you may connect
to your line, as determined by the REN, you should
contact your local telephone company to determine
the maximum REN for your calling area.

 Telephone jack type: USOC, RJ-11 An FCC-compliant telephone cord and modular plug are provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack that complies with Part 68 rules. See the installation instructions for details

Telephone Line Problems

If your telephone doesn't work, there may be a problem with your telephone line. Disconnect the modem to see if the problem goes away. If it doesn't, report the problem either to your local telephone company or to your company's telecommunications people.

If disconnecting the modem eliminates the problem, the modem itself may need service. See the service and support information that came with your Apple product for instructions on how to contact Apple or an Appleauthorized service provider for assistance.

If you do not disconnect your modem when it is adversely affecting the telephone line, the telephone company has the right to disconnect your service temporarily until you correct the problem. The telephone company will notify you as soon as possible. Also, you will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of your equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications to maintain uninterrupted service.

The internal modem will not work with party lines, cannot be connected to a coin-operated telephone, and may not work with a private branch exchange (PBX).

Telephone Consumer Protection Act

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it was sent and an identification of the business or other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine of such business, entity, or individual.

Information You Need in Canada

The Industry Canada (IC) label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to a user's satisfaction.

Before installing this equipment, make sure that you are permitted to connect to the facilities of the local telecommunications company. Be sure you use an acceptable method of connection to install the equipment. In some cases, you may extend the company's internal wiring for single-line individual service by means of a certified telephone extension cord. Be aware, however, that compliance with these conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any equipment malfunctions or repairs or alterations that you make to this equipment may cause the telecommunications company to request that you disconnect the equipment.

In Canada, contact Apple at: 7495 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, 800-263-3394

Warning: Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority or electrician.

- Load number: 0.1 The load number (LN) assigned to each terminal device denotes the percentage of the total load to be connected to the telephone loop that is used by the device, to prevent overloading. The termination of a loop may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the load numbers of all devices does not exceed 100.
- Telephone jack type: CA-11

Informations Destinées aux Utilisateurs Canadiens

L'étiquette d'Industrie Canada identifie un matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de la raccorder au réseau de l'enterprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, le câblage appartenant à l'enterprise utilisé pour un service individuel à ligne unique peut être prolongé au moyen d'un dispositif homologué de raccordement (cordon prolongateur téléphonique).

L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations. De fait, les enterprises de télécommunication ne permettent pas que l'on raccorde un matériel aux prises d'abonnés, sauf dans les cas précis prévus par les terifs particuliers de ces enterprises.

Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par la fournisseur. La compagnie de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil suite à des réparations ou à des modifications effectuées par l'utilisateur ou en raison d'un mauyais fonctionnement

Veuillez contacter Apple pour des informations supplémentaires:

Apple Canada, Inc. 7495 Birchmount Road Markham, Ontario Canada L3R 5G2 Service à la clientèle d'Apple Canada: 800-263-3394

Avertissement: Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tout les fils de mise à la terre du secteur, des lignes téléphoniques et les canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, soient raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à une service d'inspection des installations électriques ou à un électricien. selon le cas.

- Numéro de charge: 0.1 L'indice de charge (IC) assigné à chaque dispositif terminal indique, pour éviter toute surcharge, le pourcentage de la charge totale qui sera raccordée à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut être constituée de n'importe quelle combinaison de dispositifs pourvu que la somme des indices de charge de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.
- Type de prise téléphonique: CA-11

Information You Need in the United Kingdom

This terminal equipment is intended for direct connection to the analogue Public Switched Telecommunications Network and is approved for use within the United Kingdom with the following features:

- Modem facility
- Autocalling facility
- · Autoanswer facility
- · DTMF signaling

Operation in the absence of proceed indication or upon detection of proceed indication

This product is in conformity with relevant regulatory standards following the provisions of European Council Directives 73/23/EEC (Low Voltage Directive) and 89/336/EEC amended by 92/31/EEC (EMC Directive).

Informationen fur Deutschland

Diese Modem-Karte ist als Endeinrichtung vorgesehen und muss an ein TAE mit F-Kodierung angeschlossen werden. Diese Endeinrichtung ist in Konformität gemäss Niederspannungsrichtlinie 73 / 23 / EWG sowie EMC-Richtlinien 89 / 336 / EWG und 92 / 31 / EWG.

Informations pour la France

Ce matériel est conforme aux normes applicables de sécurité éléctrique d'après la directive 73 / 23 / CEE et aux normes applicables de comptabilité eléctromagnétique d'après la directive 89 / 336 / CEE, modifié par la directive 92 / 31 / CEE.

Information You Need in Australia

All telecommunications devices are required to be labelled as complying to the Australian telecommunications standards, ensuring the health and safety of the operator and the integrity of the Australian telecommunications network. To provide compliance with the Australian Communications Authority's technical standards, please ensure that the following AT commands are maintained:

- · ATB0 (ITU/CCITT operation)
- AT&G0 (no guard tone)
- AT&P1 (33/66 pulse dial make/break ratio)
- ATS0 = 0 or ATS0 = 1 (no answer or answer greater than one ring)
- ATS6 = 95
- (DTMF period between 70-255 ms)
- ATS11 = 95

(DTMF period between 70-255 ms)

For calls that are automatically generated, a total of three call attempts are allowed to a telephone number, with a minimum period between calls of 2 seconds. If the call does not connect after three attempts, 30 minutes must expire before automatic redialing may be initiated. Failure to set the modem (and any associated communications software) to the above settings may result in the modem being non-compliant with Australian telecommunications standards. Under these circumstances a user could be subject to significant penalties under the Telecommunications Act 1997.

This modem must be properly secured in order for you to use it. Telecommunications network voltages exist inside the computer and the telecommunications line connection must be removed before opening the computer.

Information You Need in New Zealand

This modem is fully approved to operate on the New Zealand telecommunications network under Telepermit number PTC 211/04/002. All telecommunications devices are required to hold a Telepermit and be labelled accordingly with the approved Telepermit number to comply with the New Zealand telecommunications

standards, ensuring the health and safety of the operator and the integrity of the New Zealand telecommunications network. To ensure compliance, all calls that are automatically generated should not make more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period with a minimum period between calls of 30 seconds. Failure to adhere to these standards may result in the modem being non-compliant with New Zealand Telecom standards. Under these circumstances a user could be subject to significant penalties.

Important: The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates that only Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.